

Ajustes del monitor BYKECAM™

Gracias por su reciente compra de BYKECAM

Cargue la batería completamente utilizando el cargador incluido antes de usar BYKECAM™

Ajuste de brillo

1. Presione el botón central una vez en la parte posterior del monitor (mientras el monitor esté encendido)
2. Verá el control deslizante de brillo en la pantalla. 3. Al presionar el botón derecho disminuirá el brillo.
4. Al presionar el botón izquierdo aumentará el brillo.

Ajuste de contraste

1. Presione el botón central dos veces en la parte posterior del monitor (mientras el monitor esté encendido)
2. Verá el control deslizante de contraste en la pantalla. 3. Al presionar el botón derecho, disminuirá el contraste.
4. Al presionar el botón izquierdo aumentará el contraste.


Ajuste de saturación

1. Presione el botón central tres veces en la parte posterior del monitor (mientras el monitor esté encendido)
2. Verá el control deslizante de saturación en la pantalla.
3. Al presionar el botón derecho disminuirá la saturación.
4. Al presionar el botón izquierdo aumentará la saturación.

Ajuste de tinte

1. Presione el botón central cuatro veces en la parte posterior del monitor (mientras el monitor esté encendido)
2. Verá el control deslizante de Tinte en la pantalla. 3. Al presionar el botón derecho, disminuirá el Tinte.
4. Al presionar el botón izquierdo aumentará el tono.

Escanee el código QR en el sitio web BYKECAM.com y haga clic en el enlace de instalación

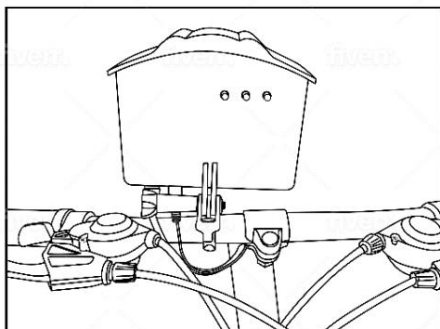

Registre sus productos BYKECAM con el número de serie adjunto en la página de registro del producto en

www.bykecam.com

NÚMERO DE SERIE DE MUESTRA



